



Lertagsgatan 8
69434 Hallsberg
019-125580
info@badspecialisten.se
www.badspecialisten.se

Installation och byte av insatser till badkarsblandare



- **Termostat**
- **Vattenventil**
- **Växselventil**

Termostat



Steg.1

Avlägsna skyddslocket för att komma åt låsskruven till manövernredet.



Steg.2

Skruvtyp kan variera. I detta fall används en insexnyckel. Vrid låsskruven moturs tills vredet går att lyfta bort.



Steg.3


Bryt försiktigt upp temperaturlåsringen med en spårmejsel tills den går att avlägsna för hand.



Steg.4

Skruva bort täckbrickan, vrid moturs. Detta steg behöver bara utföras ifall termostaten har en låsskruv, eller om vatten/växventil ska bytas då hela blandaren behöver avlägsnas från karet. Om du är osäker på om det sitter låsskruv eller inte, måste steget utföras ändå.


Steg.5

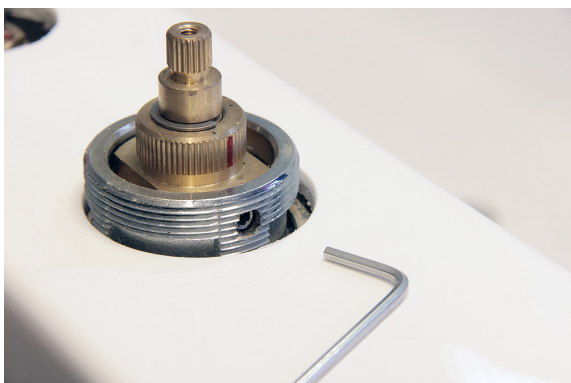

Ogängad termostat

Vrid låsskruven moturs tills termostaten kan lyftas ut. Om den sitter fast, använd en polygrip som hjälpmedel.


(Den här typen av termostat är inte gängad i blandaren)

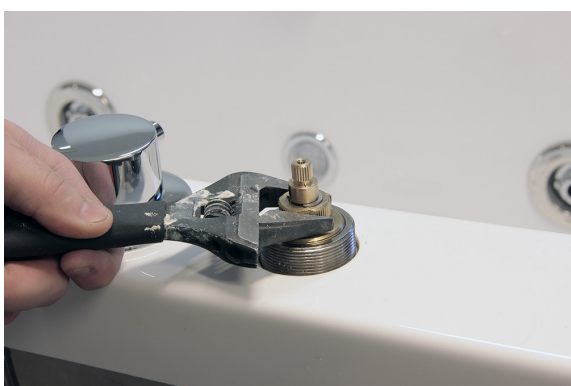

Gängad termostat

Skruva termostaten moturs med hjälp av en skiftnyckel. Lyft sedan ur termostaten.


Du kan nu installera den nya termostaten.

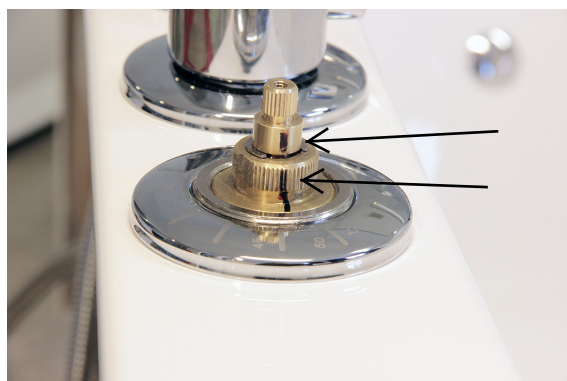

Ny termostat


Den nya termostaten har två markeringar. När dessa möts betyder detta att termostaten är inställd på 37°C

Obs! Smörj o-ringarna med vaselin.

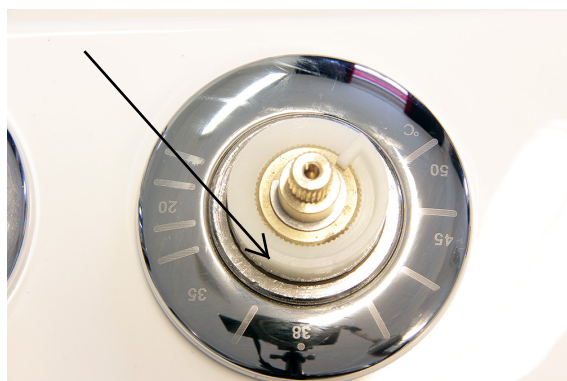

Placera temperaturlåsringen så att stoppet hamnar på- eller strax före 37°-markeringen.

Vattenventil

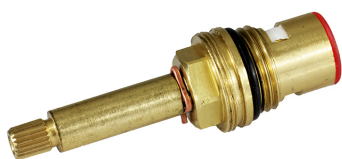

Växelventil



Inled med att slutföra steg.1 till steg.4 på sida 1

OBS! glöm inte att stänga av vattnet vid byte av vattenventil och/eller växelventil.



Steg.1

Skruva loss manövernredets "spak" för att komma åt låsskruven.



Steg.2


Skruvtyp kan variera. I detta fall används en insexnyckel. Vrid låsskruven moturs tills vredet går att lyfta bort.



Steg.3


Skruva bort täckbrickan, vrid moturs.
Upprepa steg 1-3 på alla vred.

Vattenventil

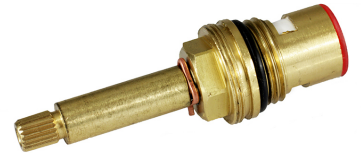


Steg.4

Sänk ner och vik ut hela blandaren från karet.

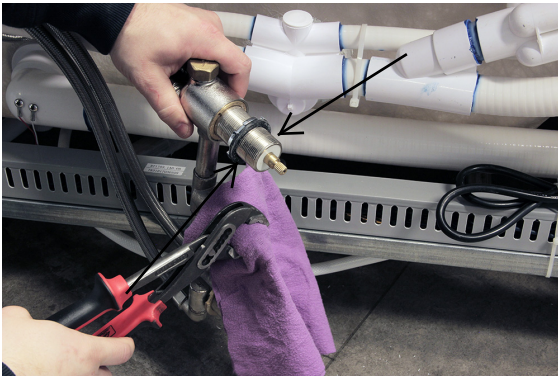

Steg.5

placera en trasa eller dylikt mellan polygripen och gängorna så att de inte tar skada. Vrid moturs.

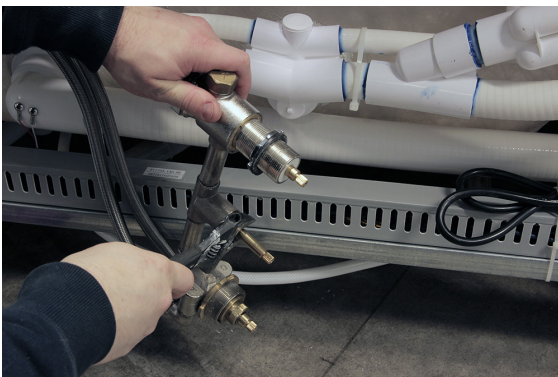

Steg.6

Lossa vattenventilen med hjälp av en skiftnyckel. Vrid moturs. Avlägsna ventilen. Du kan nu installera den nya vattenventilen.

Obs! Smörj o-ringen med vaselin.

Växelventil



Steg.5

placera en trasa eller dylikt mellan polygripen och gängorna så att de inte tar skada.
Vrid moturs.



Steg.6

Avlägsna växelventilen genom att dra ut den.

Ny växelventil

Var noga med att centreringsspinnarna hamnar i de två hålen i blandarens ventsäte (se nedan)

Obs! Smörj o-ringens med vaselin.

