




Nordline

Enkel carport Instruktionsmanual

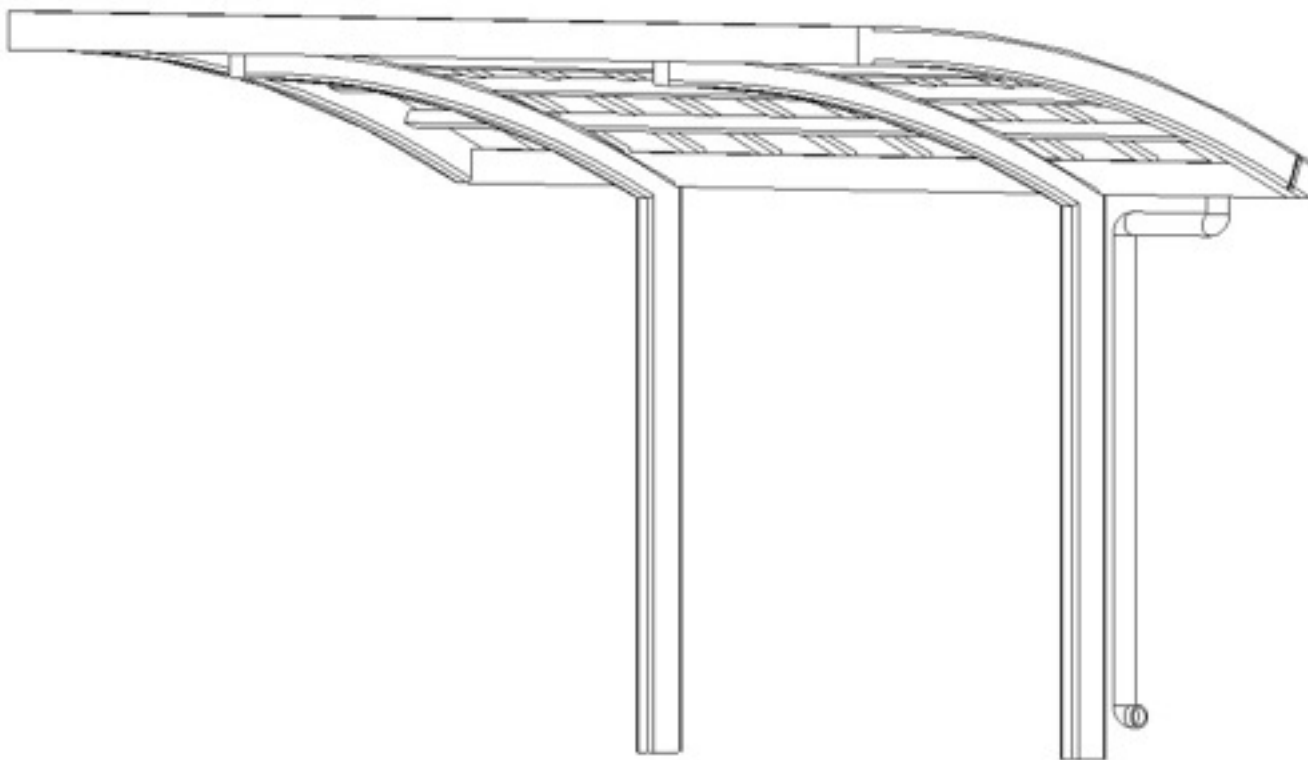

nordline.se
019-125580
Lertagsgatan 8
69434 Hallsberg


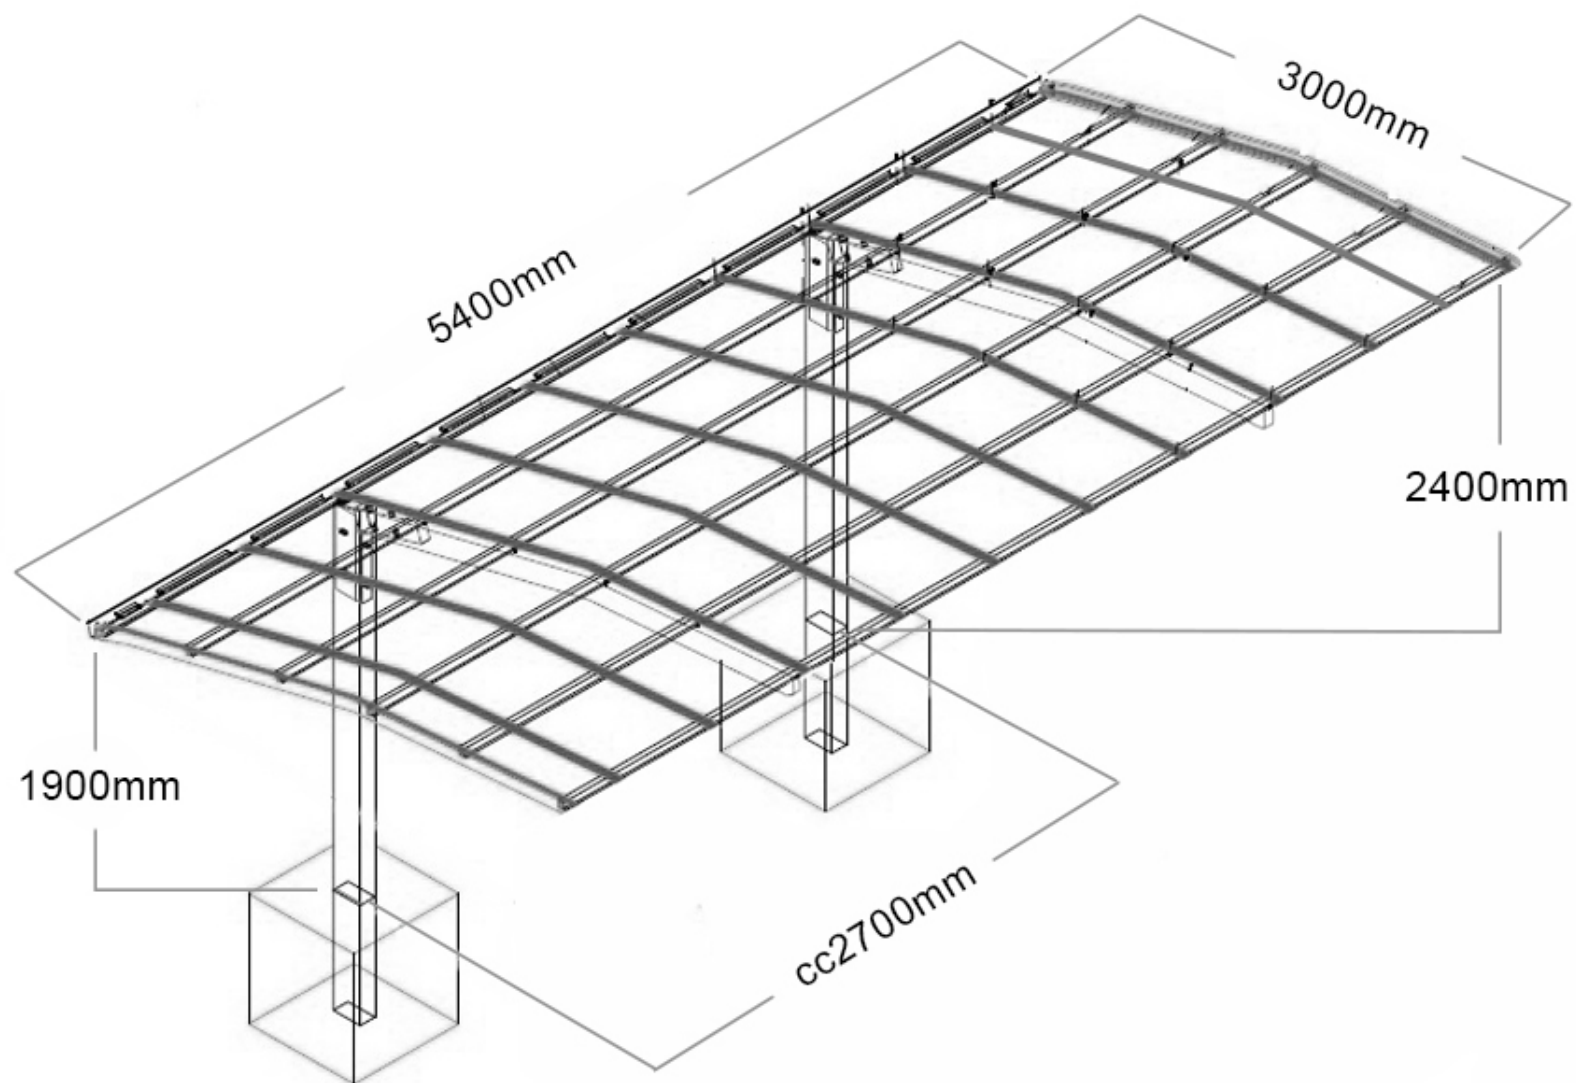


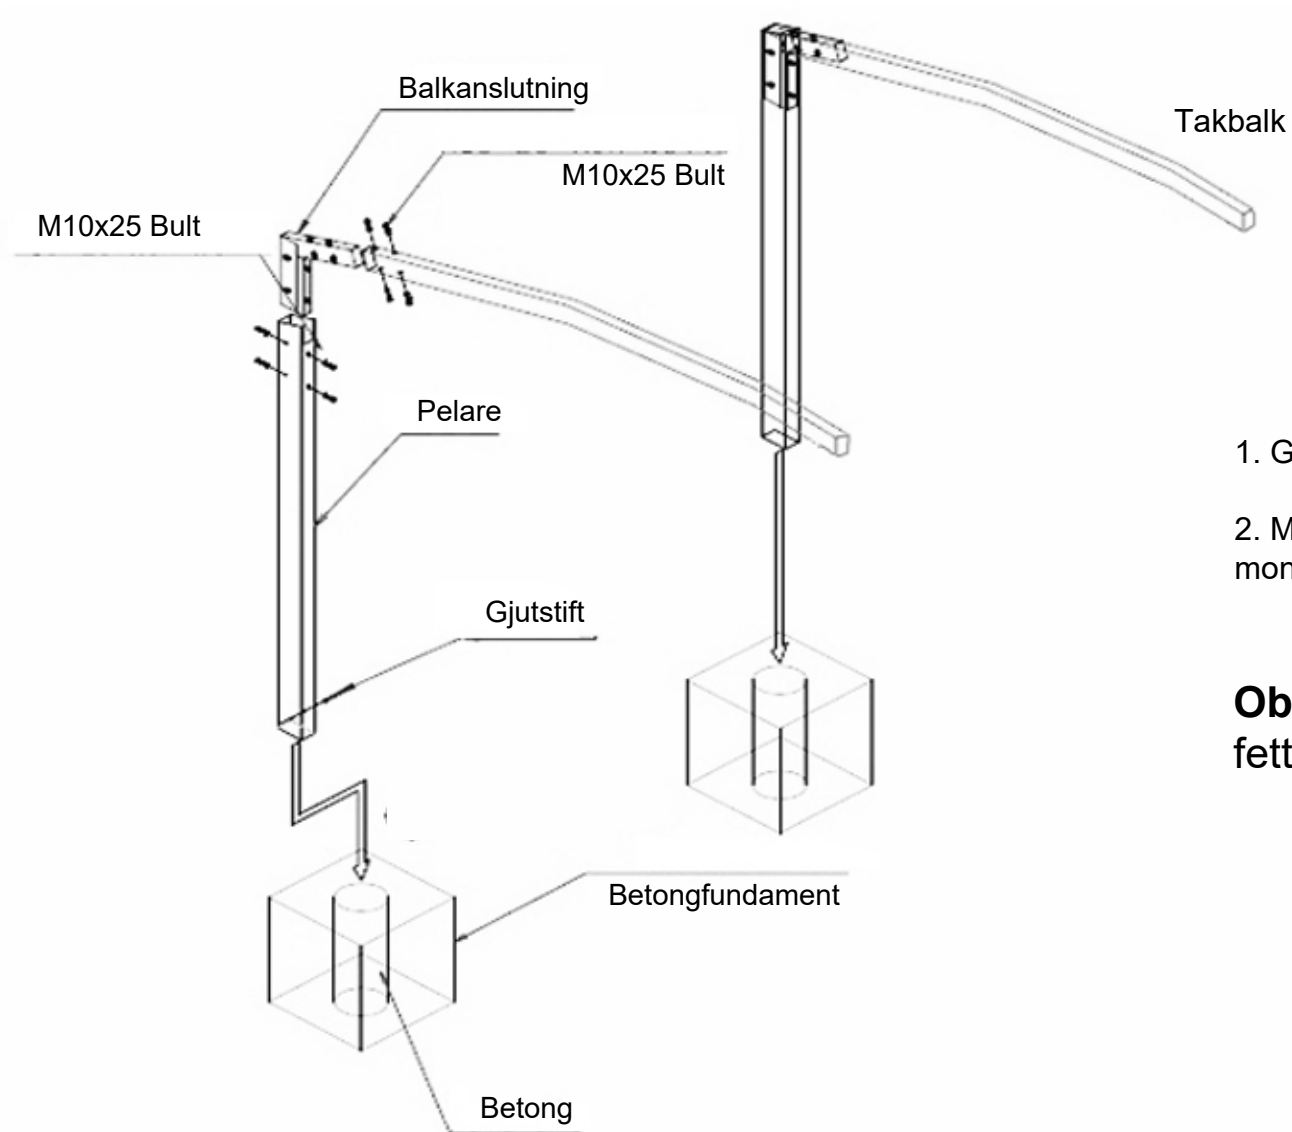


1. Gjut ner pelarna, var noga med cc måttet.

2. Montera balkanslutningen i pelaren, sedan montera takbalkarna.



Obs! Viktigt att smörja bultarna med fett så att inte gängan skär.

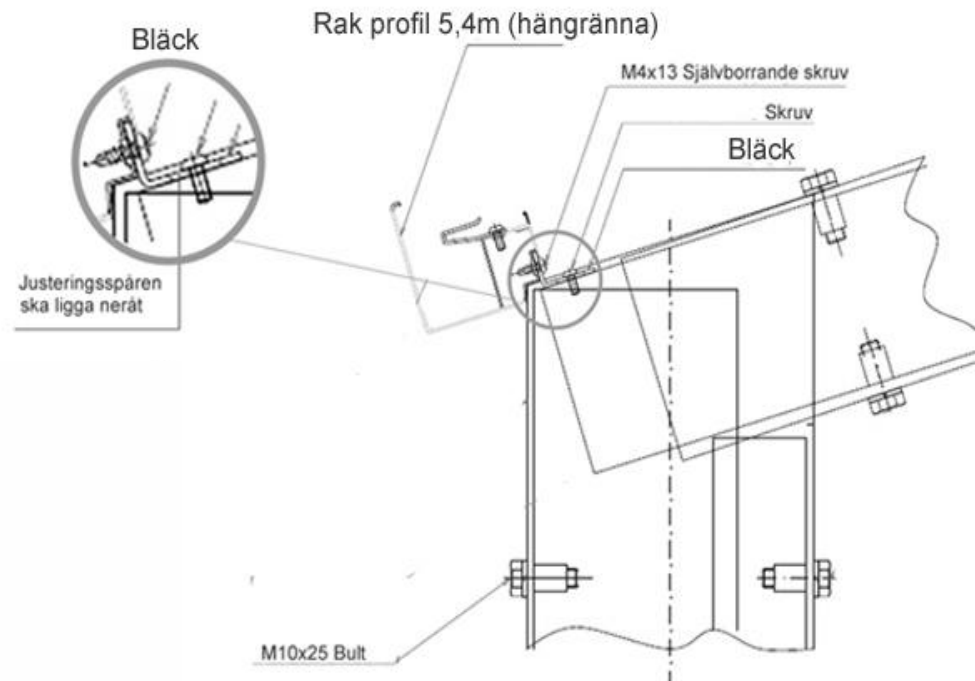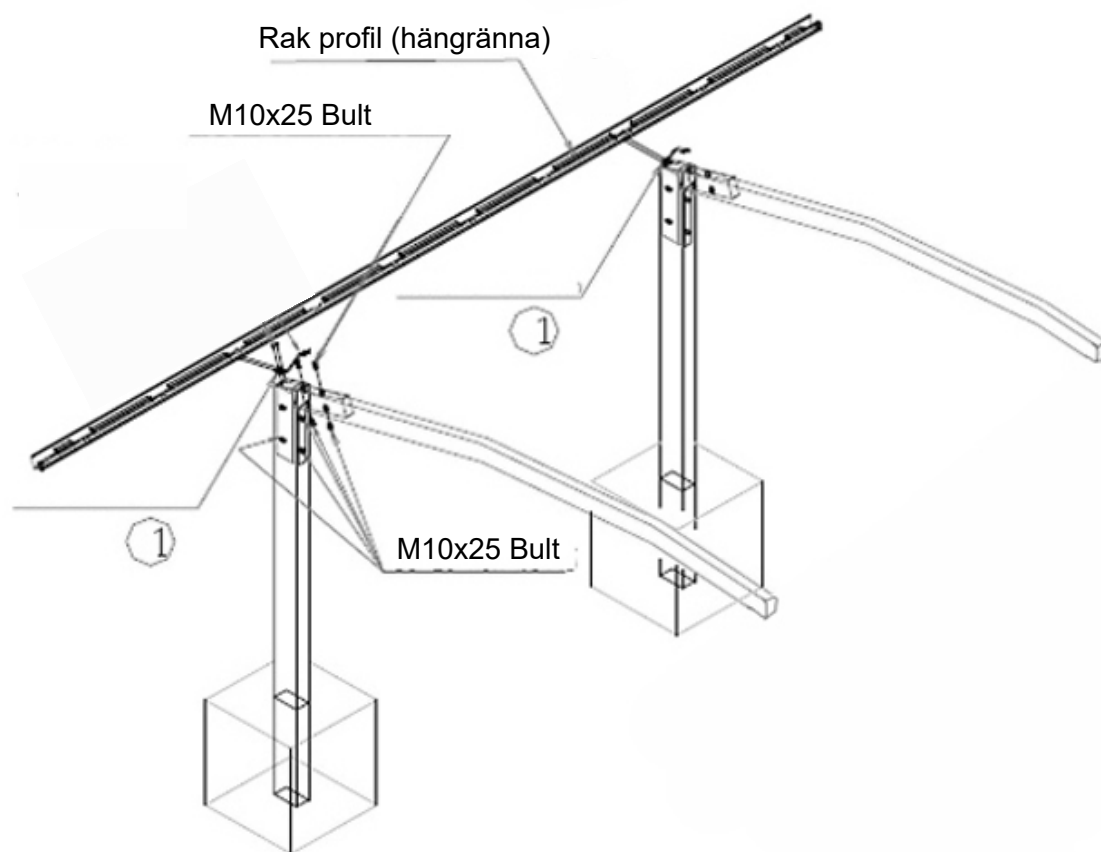


1. Montera rännan så att urtaget vilar ovanpå pelaren.
Var noga med att bläckets justeringsspår är vänt neråt.


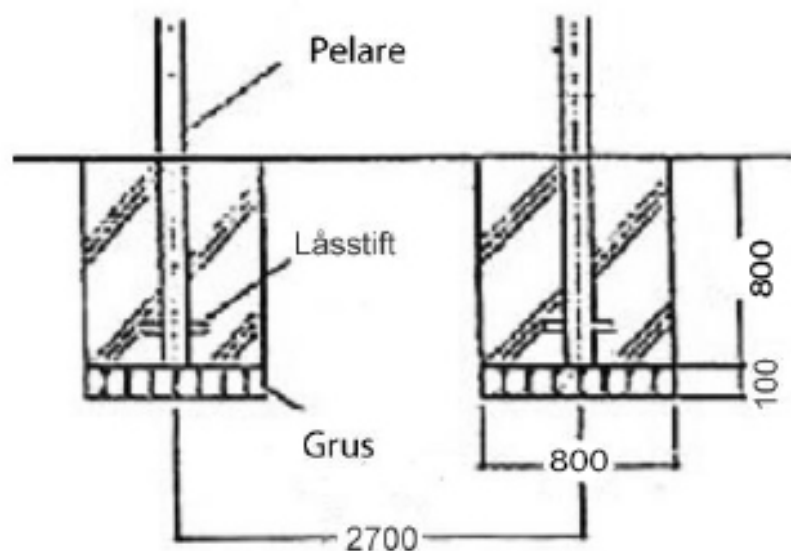


Se till att låsstiftet är på plats innan gjutning, komplettera med armeringsjärn!

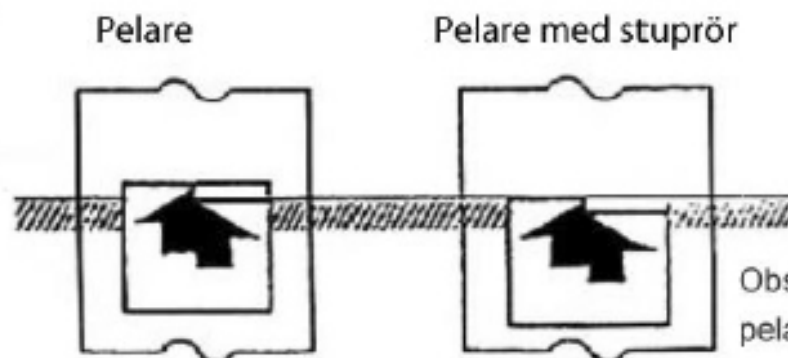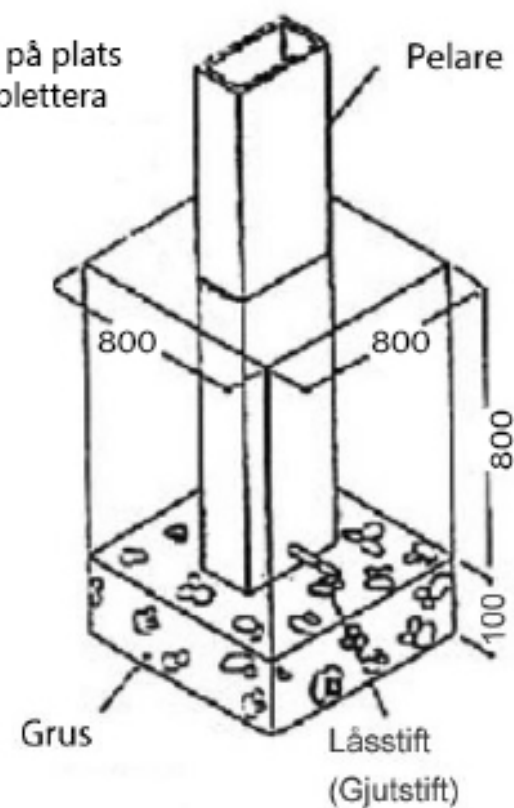

Obs! Tänk på att inte montera pelaren med stupröret i bakfall.

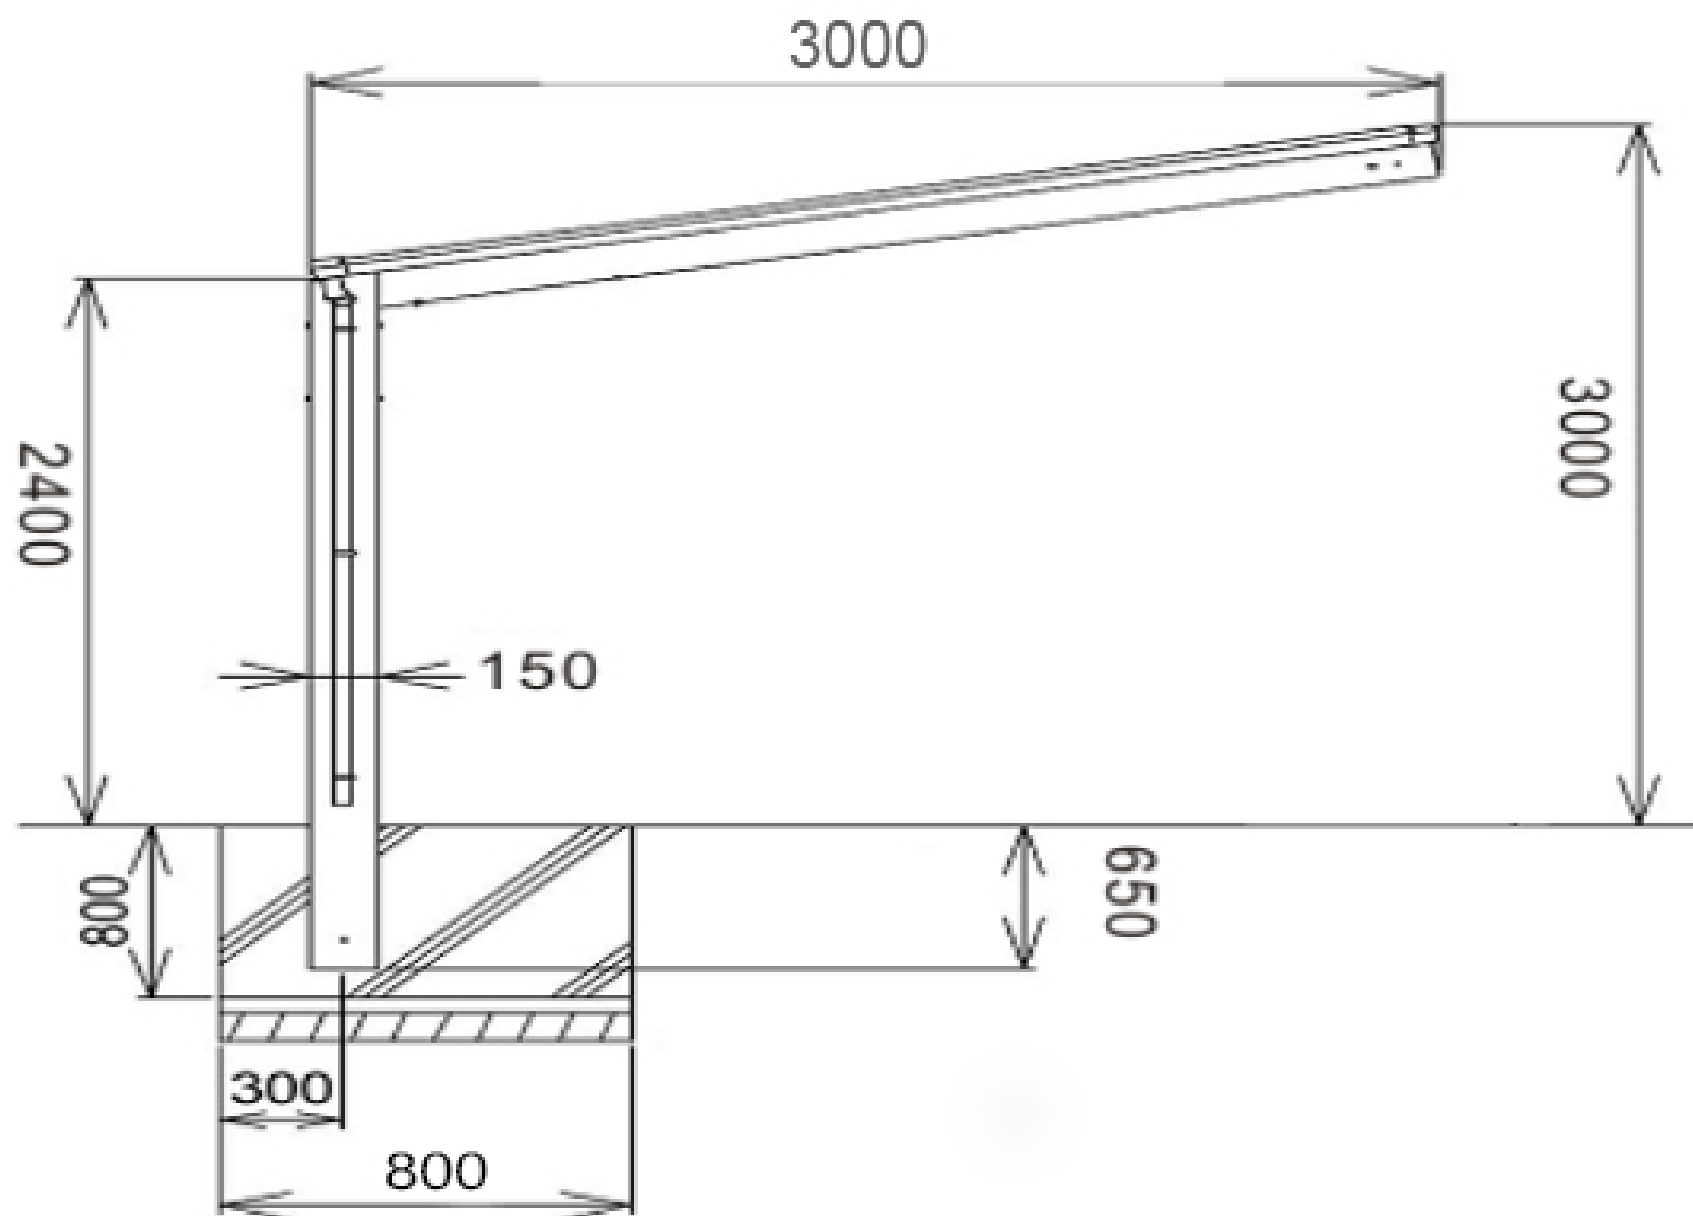

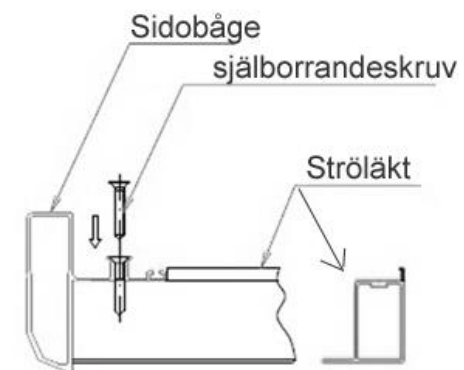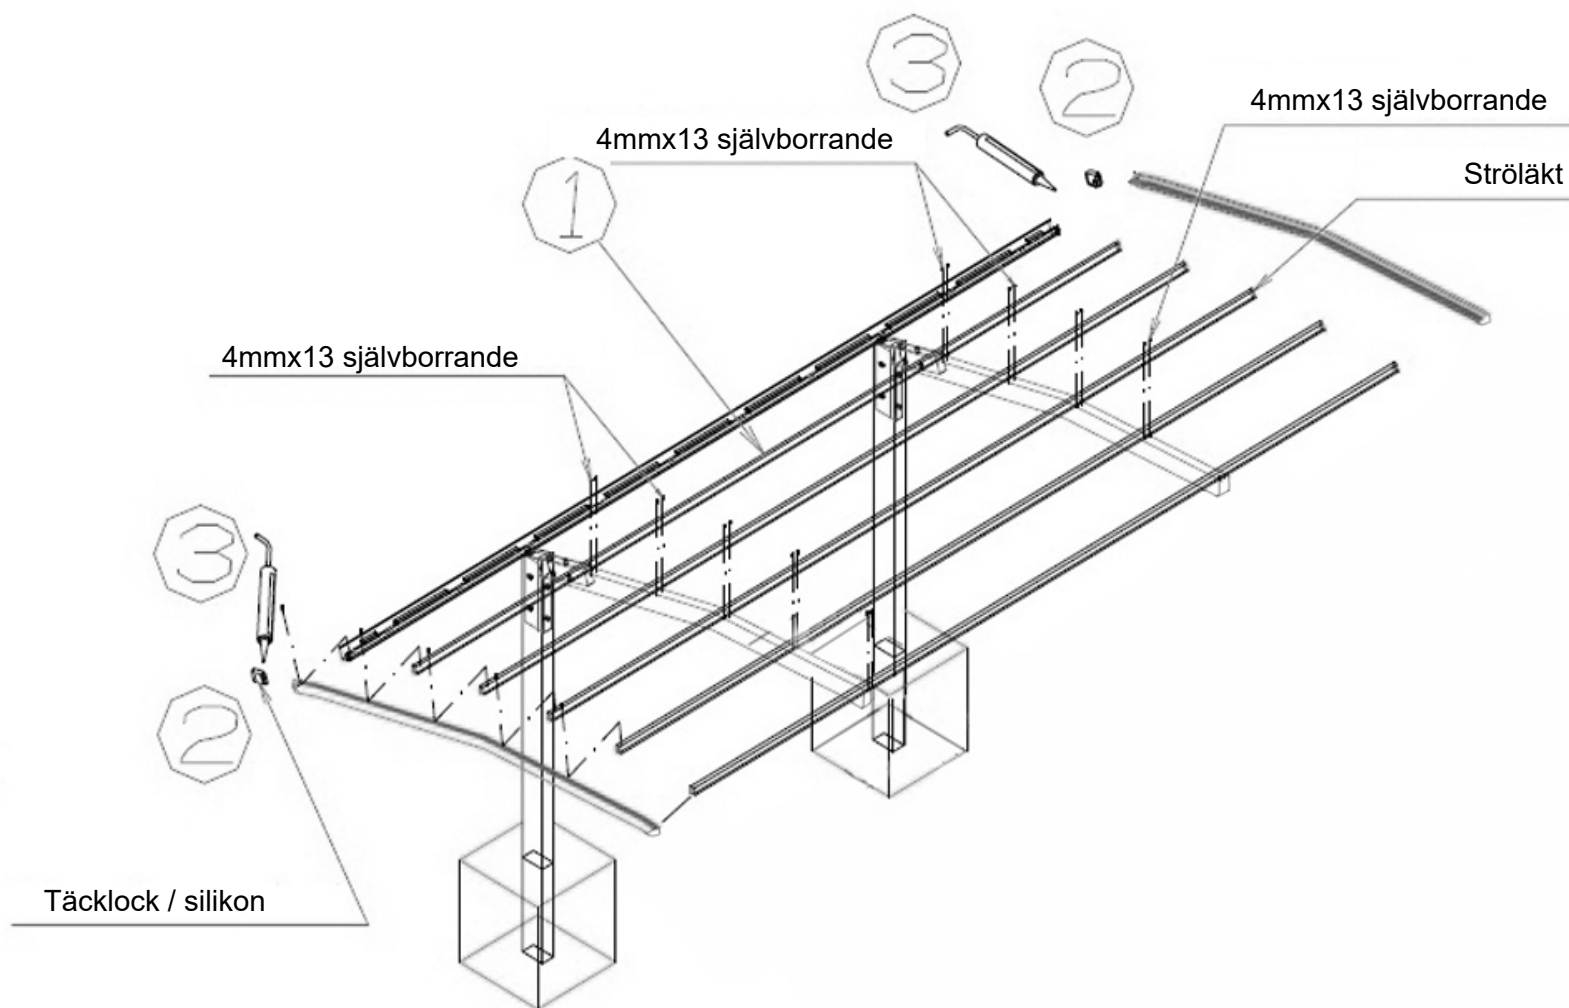


1. Ströläkt

2. Sidobåge

3. Tätning av täcklock

Självborrande skruv


Bärläkt

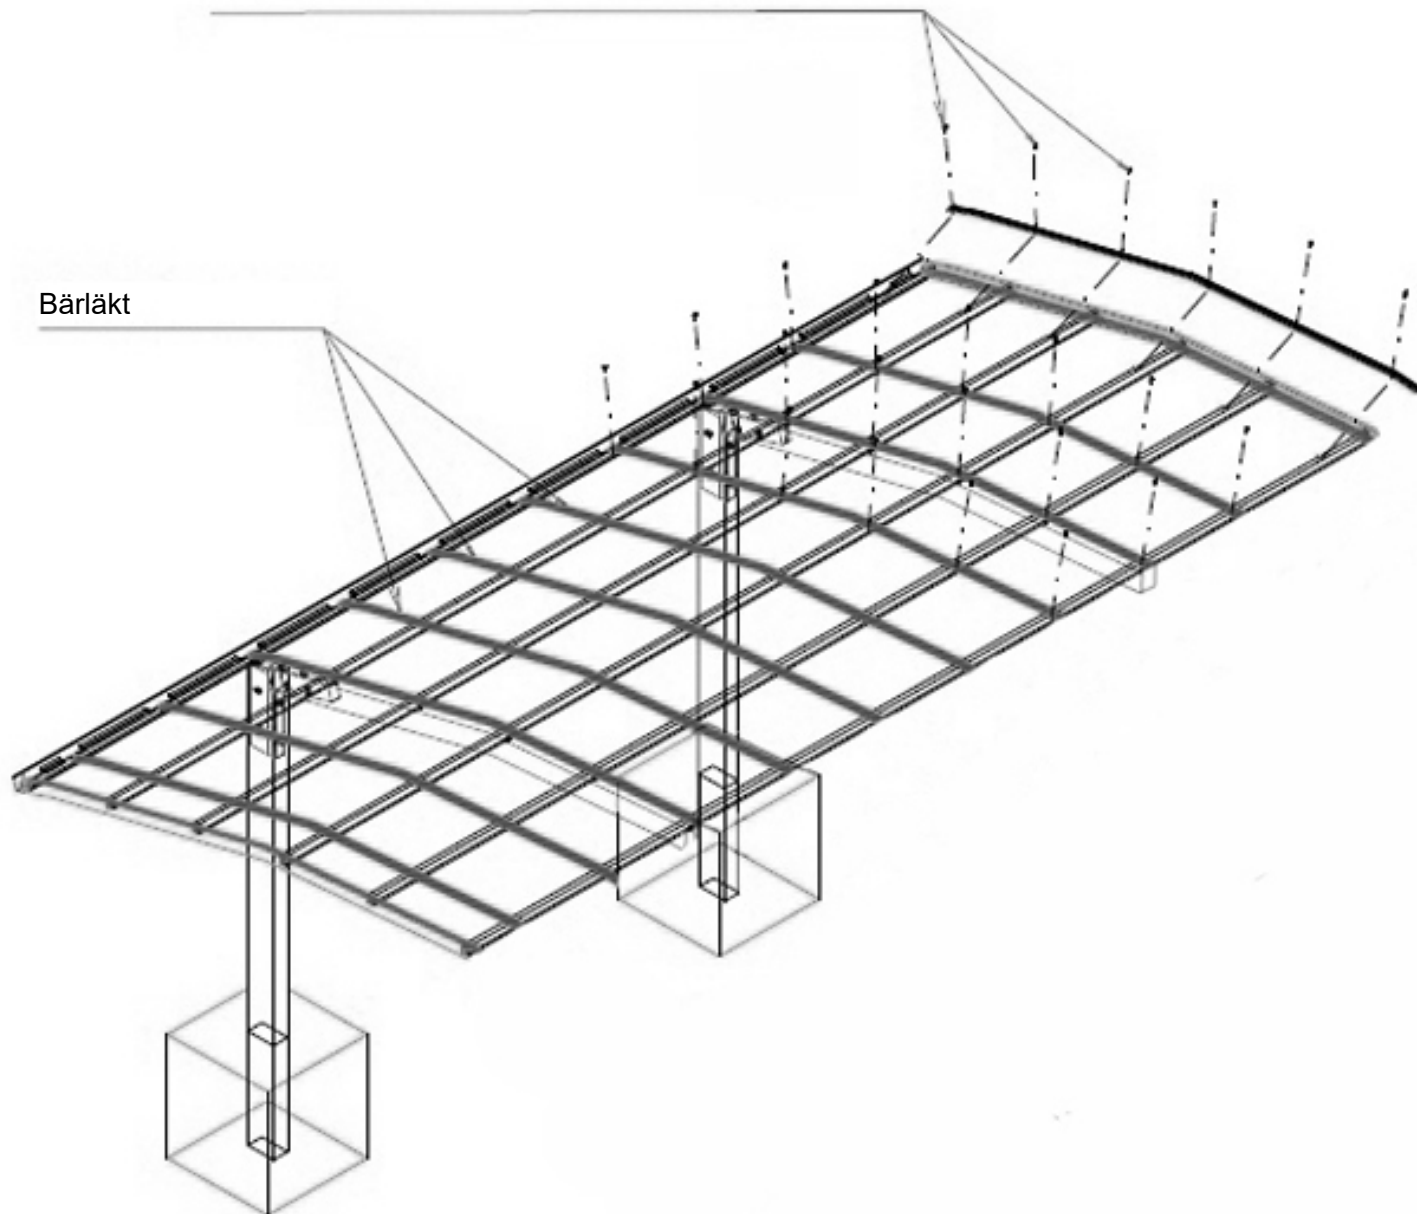




Ströläkt

Förborra 8mm
i övre lagret

Bärläkt

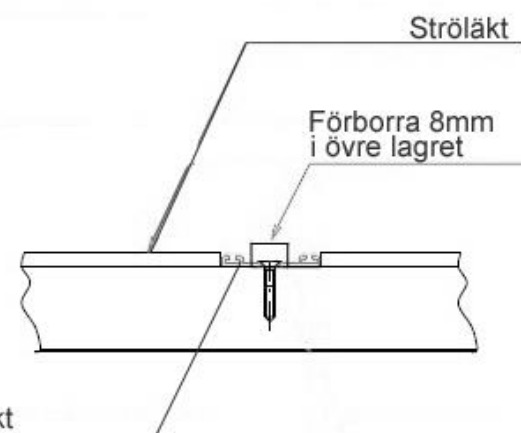

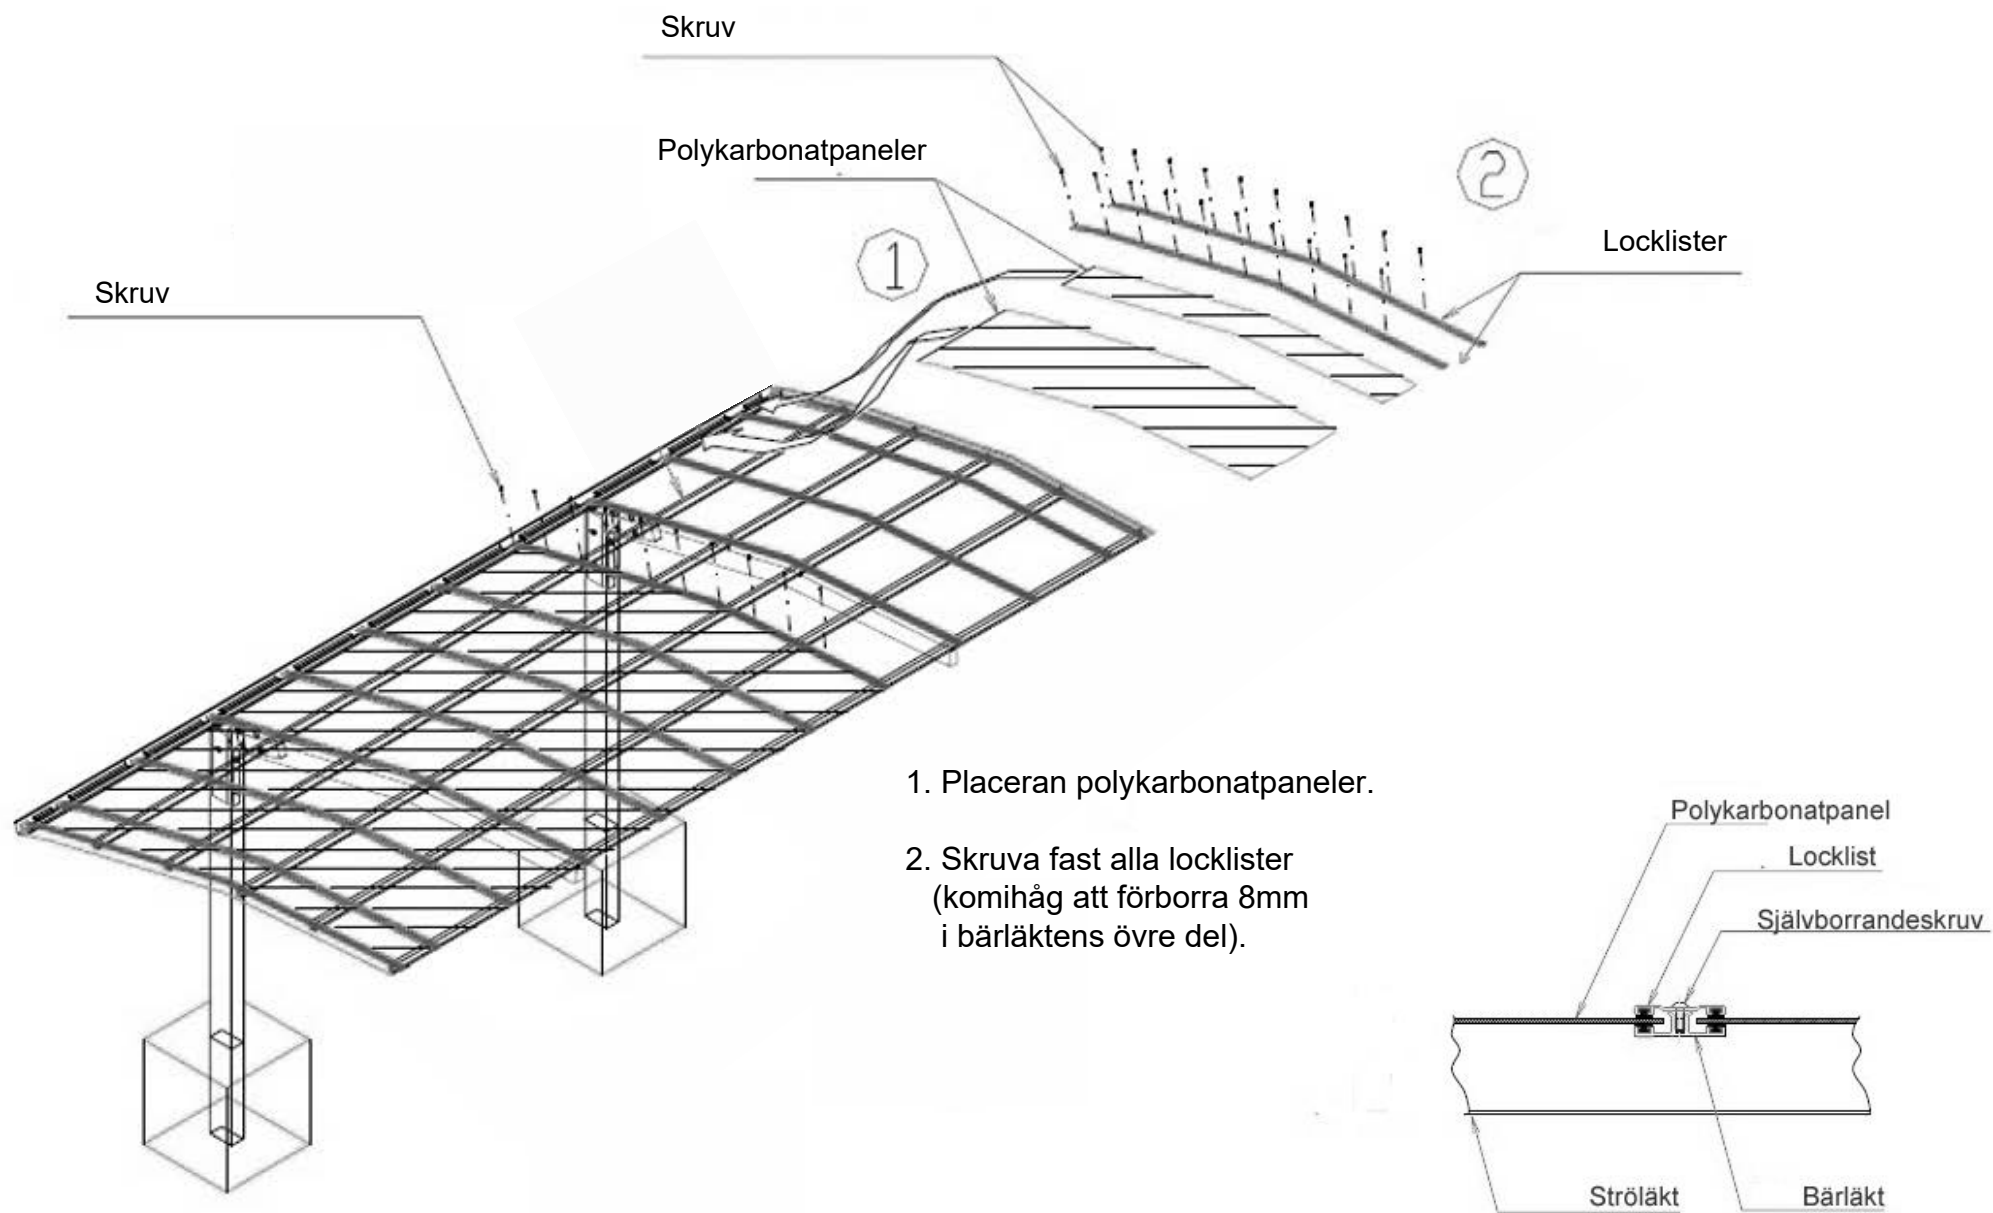

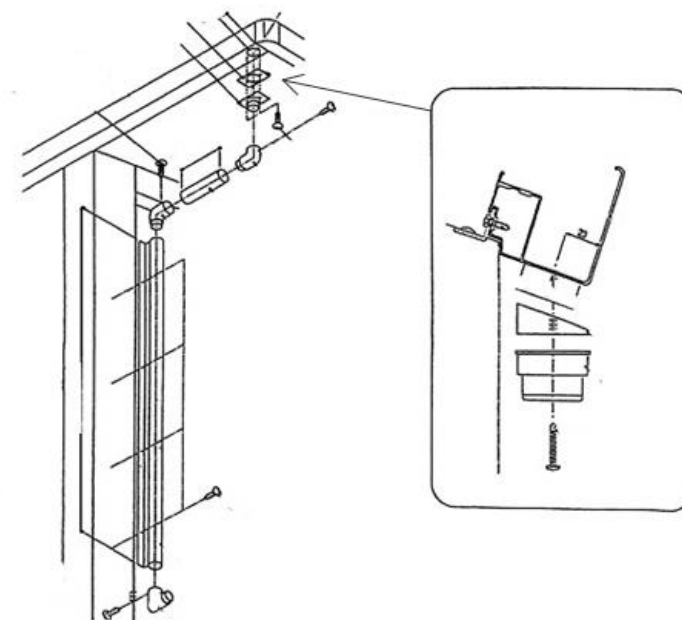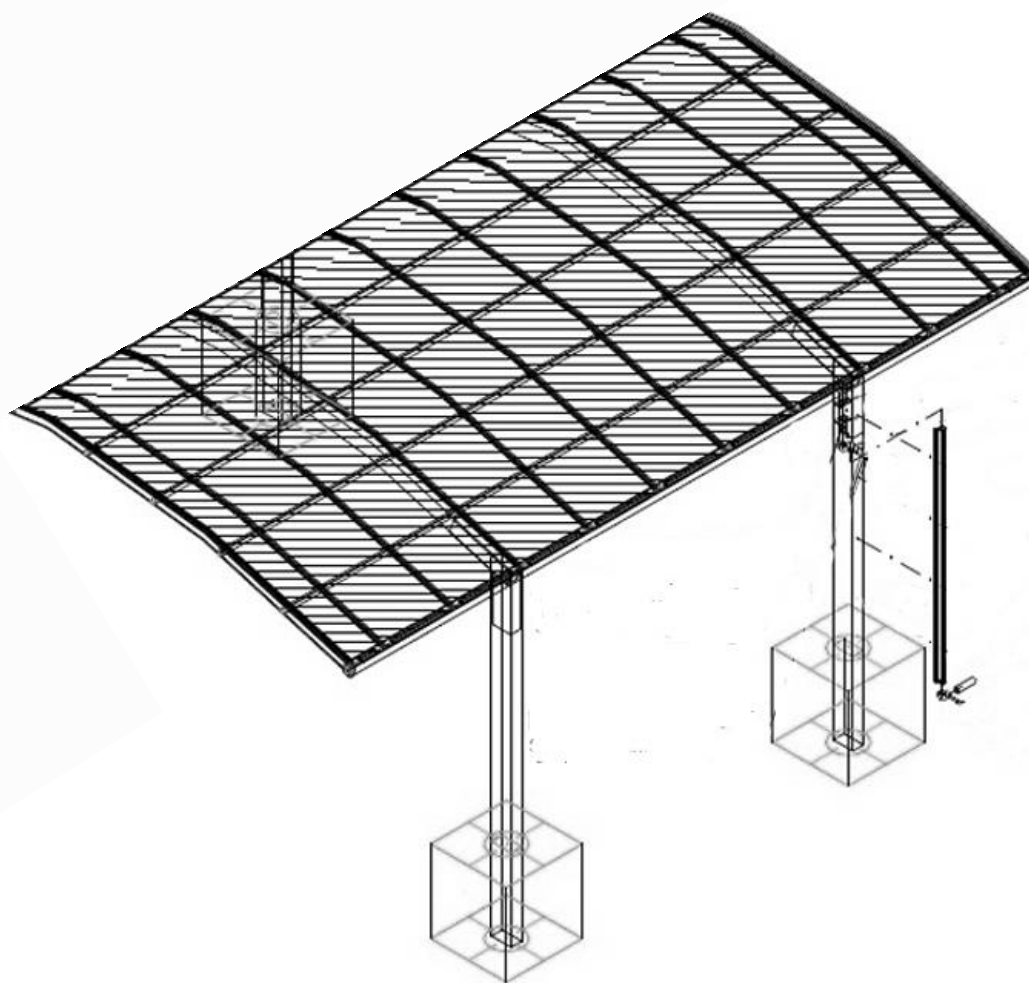

Montering av stuprör.

OBS! Skärmtaken är inte klassade efter någon snözon, utan är att betrakta som enklare konstruktion som skall röjas från snölast.